


Bygg med ballast/ Dränering av husgrund

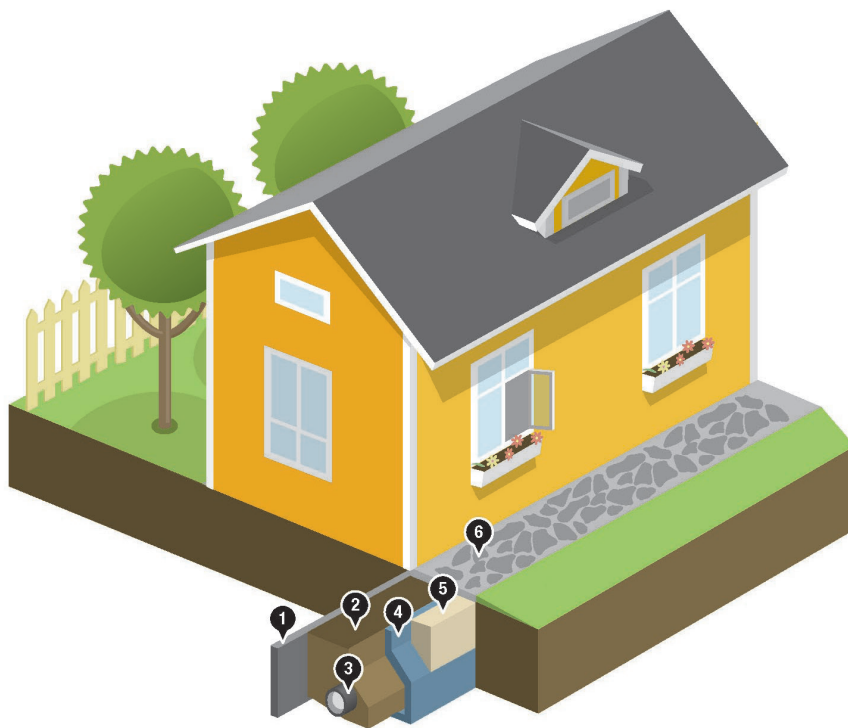

Bygg enkelt med BDX

Att dränera husgrunden gör att du slipper fuktbildning i källare/nedervåning.

Du behöver följande material:

1. Platonmatta, isodränskiva eller dyl.
2. Makadam eller singel 16/32
3. Dräneringsledning
4. Fiberduk
5. Återfyllnadsmassor
6. Dekorativa stenar eller makadam

Att tänka på

Kontrollera om det finns kablar eller ledningar där det ska grävas.