


Bygg med ballast/ Anlägga paddock med hyttsten

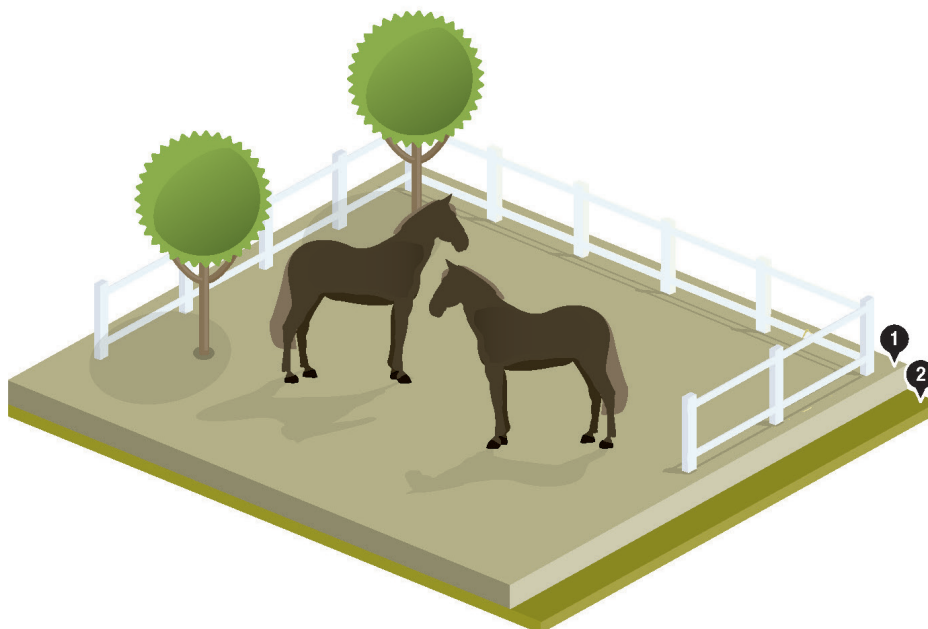

Bygg enkelt med BDX

Anlägg enkelt en paddock med hyttstensprodukter från BDX.

Du behöver följande material:

1. Hyttsten 0/8
2. Fiberduk

Att tänka på

- 20 cm Hyttsten 0/8 som planeras ut i ett moment. Vattna gärna och släta till ytan ofta i början. Genom att packa väl uppnår banan snabbare sin rätta struktur. För att påskynda att banan sätter sig snabbare rekommenderas packning tillsammans med vatten. Den undre delen av hyttstenslagret blir med tiden mycket stabil men behåller ändå en god dränerande funktion. Det översta lagret ca 4-7 cm hyttsten, ska hållas mjukt. När ni börjar använda ridbanan kommer hästarna att hålla materialet i rörelse så att toppskiktet inte hårdnar.
- Fiberduk som lagts ut på befintlig mark som bomberats upp, att mittlinjen blir högre än kanterna, samt att diken grävs runt paddocken för att avleda vatten.
- Hyttsten 0/8 i sig är mycket väl-dränerande. För mycket dränering kan ge onödig damning och fördröjer hyttstenens stabilisering.

BDX

Tel vx: 0920-26 26 00
info@bdx.se • www.bdx.se